## SHARP

スロージューサー 家庭用

## 取扱説明書

形名

EJ-CP10B



## もくじ

特長

ページ

よくあるご質問

什様

各部のなまえ・付属品

安全上のご注意

使用上のご注意

セット方法(分解方法) ジュースを絞る

6

必 お手入れ

食材について

故障かな?

保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内

10

裏表紙

HEALSO ヘルシオ ジュースプレッソ

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●で使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。 ※業務用として、使用しないでください。

製品登録の お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で

http://iclub.sharp.co.jp/m/





# 特長

このスロージューサーは、食材を少しずつ入れることで、スクリューが食材をゆっくり取り込み、濃厚な味わいのジュースを絞ります。

# よくあるご質問

●スロージューサーをすでにお使いのお客様のご質問にお答えしました。

【 プッシャー ③ ペシン はどんなときに使うの?

プッシャーは、葉菜類などスムーズに投入しにくい食材をスクリューに落とし込む ときにお使いください。

**多くの食材を一度に押し込むためのものではありません。** (食材を一度に押し込むと、詰まりの原因になります)

■ 種はどうすればいいの?

小さな種(りんご・ぶどう・すいかなど)は、そのまま果肉と一緒に投入できます。 大きく固い種(桃など)は、取り除いてください。

柿は種を完全に取り除くことができないおそれがあるため、使用しないでください。 その他の食材の下ごしらえについては、メニュー集4~6ページをご覧ください。

パッキン 3 ペッ は購入できるの?

ご購入いただけます。 お買いあげの販売店へご依頼いただくか、シャープ地区別窓口でもご注文いただけます。 (15 ペーツ)

# 仕様

電源	交流100V 50-60Hz共用
定格消費電力	100W
1分間当たりの回転数	32回転※1
運転時間	連続30分※2
外形寸法※3	幅150mm×奥行194mm×高さ435mm
質量	約4.8kg
電源コードの長さ	約1.4m
1時間当たりの待機時消費電力量	約1.OWh

- ※1 にんじんなどの固い食材を絞ったときの値です。
- ※2 30分以上使用する場合は、30分ごとに5分程度停止させてください。 ただし、固いにんじんや、水分が少ない水煮した大豆、食物せんいが非常に多い しょうがは、連続20分以上の運転をしないでください。


# 各部のなまえ・付属品

## で使用の前に、本体以外の部品を洗ってください (10~11~)



#### 付属品

- **ジュースカップ**(2個) (最大月盛1400mL)
  - ・ジュース用、絞りかす用に お使いください。
  - ・電子レンジ加熱不可。
  - ・目盛りは目安のため、計量 カップとしては使えません。

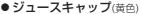

- ・絞ったあと、しずくが気になる場合は、ジュース注ぎ口の 栓として、差し込んでお使いください。
- ●清掃用ブラシ
- 取扱説明書(保証書付)
- ●メニュー集

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書/メニュー集はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

※使用中に破損したり、紛失したときは、 お買いあげの販売店へご依頼いただくか、 シャーブ地区別窓口でもご注文いただけ ます。(有料) (15 ページ)

#### 電源スイッチ(本体背面)



**スタート**: 上部を押すと回転し、 ジュースを絞ります。

停止: 下部を軽く押すと停止します。 逆転: 下部を押し込むと逆回転します。

指を離すと回転が止まります。 食材が詰まったときなどに押し

ます。

# 安全上のご注意 ぬずお守りください

の数字は、主な説明のあるページを示しています。

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、 次のように区分して説明しています。

↑ 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

「軽傷を負う、または財産に損害を受ける / 注意 おそれがある一内容。

■お守りいただく内容の種類を 次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければいけないこと。



#### 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

#### 分解・修理・改造はしない



自分で絶対に分解・修理・改造を **しない** (感電・火災・けがの原因) 修理は、お買いあげの販売店、ま たはお客様ご相談窓口にご連絡く ださい。(15ページ)

#### 子供だけで使わせない



● 乳幼児の手の届く所で使用・保管 をしない

(感電やけが、小さな部品を誤っ て飲み込み窒息などのおそれ)

#### 本体を水でぬらさない



● 本体を水につけたり、水をかけた りしない

(感電・ショート・故障の原因)

#### 異常・故障時には、直ちに使用を 中止する



- すぐに電源プラグを抜いて、 販売店へ点検・修理を依頼する (発煙・発火・感電・けがのおそれ)
  - ●電源プラグやコード、本体が異 常に熱くなる。
  - ■コゲ臭いにおいがしたり、異常 な音や振動がする。
  - タンクなどの部品にひびや破損 箇所がある。
  - その他の異常や故障がある。

#### 電源プラグやコードは、乱暴に扱わない 定期的にほこりを取り除く



- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだ電源プラグやコードは使わない
- 傷付けたり、変形させない
- 収納時にコードを本体に巻き付けない 無理に曲げる・引っ張る・ねじる・ 束ねる・重い物をのせる・挟み込む・ 加工する・高温部に近付けるなどを しない。
  - (火災・感電・ショートの原因)
- 定格電圧(交流100V)以外で使わない



● 電源プラグは根元まで、確実に 差し込む

(発火の原因)

● 定期的に電源プラグに付いたほこりを 乾いた布で拭き取る

(ほこりがたまると、火災の原因)



- ぬれた手で電源プラグの抜き差しを しない
- ぬれた手で電源スイッチを触らない (感電・故障の原因)

#### 投入口などに指・スプーン・はし・清 掃用ブラシなどの異物を突っ込まない



● 投入口・ジュース注ぎ口・絞りかす 排出口に指・スプーン・はし・清掃用 ブラシなどの異物を入れて運転しない (故障・けがの原因)



## 、注 意 けがを防ぎ、家財などを守るために

#### 安全な場所で使用する



● 丈夫で安定した水平な場所に置く (騒音や振動、ガタ付きの原因)



- 不安定な場所で使わない (落下によるけがや製品の破損の原因)
- ★のかかる所や火気の近くで使わない (変色・変形・感電・火災の原因)
- 壁や家具の近くで使わない (壁や家具の汚れの原因)

#### 電源プラグは正しく扱う



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない (断線やスパークして、発火の原因)



●電源プラグを抜き差しするときは、 必ず電源スイッチが「停止」の状態で おこなう(けがの原因)



● 部品の取り付け・取りはずし・お手 入れは、必ず電源スイッチを「停止」の 状態にし、電源プラグをコンセント から抜いておこなう

(感電・けがの原因)

● 使用時以外は、電源スイッチを「停止」 の状態にし、電源プラグを抜く (絶縁劣化などで感電や漏電・火災 の原因)

#### その他



- 運転中に移動させない (けが・破損の原因)
  - 穀物粉砕用として使用しない
- カラ(食材なし)の状態で運転を しない

(破損の原因)

- 桃のような大きく固い種がある ものはそのまま投入しない (故障の原因)
- 運転中はフタを開けない (けがの原因)
- 直射日光が当たる場所で使用しない (製品の変色の原因)



移動させるときは、電源プラグを 抜き、本体とタンクを分けて持つ (落下によるけがや製品の破損の 原因)

# 正しい持ちかたの例

# 使用上のご注意


- ●食材によっては、すべてがジュースと絞りかすには分かれて出ずに、絞りかすがタンク内に残る ことがあります。
- ●水煮した大豆など食材によっては、使用後タンクがはずれにくい場合があります。
- ●バナナ、キウイ、いちごなどの果物は、果肉成分が絞りかすの方に多く含まれることがあります。
- ●食材によっては、ジュースが分離することがあります。

## 電源プラグを抜き、安定した水平な場所でセットします

タンクパッキン(灰色)、スクリューパッキン(2個)が正しく取り付けられていることを確認してください。(パッキンが取り付けられていないとき (11ページ))

てください。(パッキンが取り付けられていないとき (<u>11ページ</u>)) -------

(重面のタンクパッキン(黄色)が、押し込まれていることを確認する

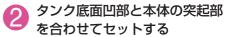



#### タンクパッキン(黄色)の取り付けかた

大切と正しく取り付けられていないと、ジュースが漏れるおそれがあります。



※パッキンを水で少し濡らすと、押し込みやすくなります。

3 スクリューをタンク (本体の回転軸)に差し込む


> 差し込みが不十分だと、フタが 閉まりません。

■スクリューとタンクのすき間で指をはさまないように、ご注意ください。



スクリュ・

大切~フタが正しくセットされていないと、電源が入りません。

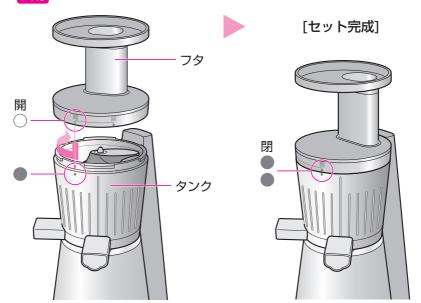


#### 分解方法

お手入れなどで分解するときは、セット方法と逆の手順でおこなってください。

#### スクリューがはずれにくいときは

- ①タンクを本体からはずす。
- ②タンク底面から、本体へのはめ込み部を 指の腹を使って真上に押し上げる。

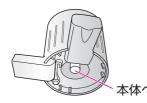




本体へのはめ込み部

# ジュースを絞る

## 食材の下ごしらえはメニュー集4~6ページをご覧ください

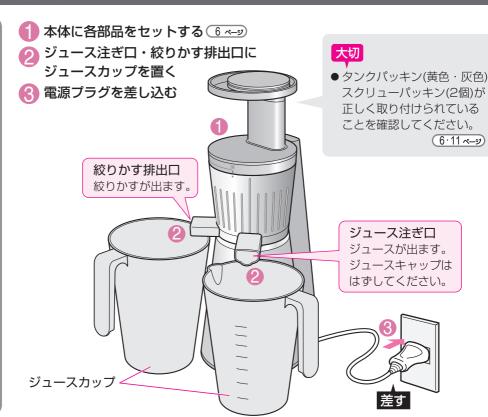

## 大切 知っておいてください


- 組み合わせジュースを作るときは、食材を少しずつ交互に投入するとジュースが出やすく なります。
- ●葉菜類を絞るときは、水分の多い果物と組み合わせると絞りやすくなります。
- ●葉と茎のある野菜は、葉と茎を交互に投入してください。
- 食材を続けて投入すると、タンク上部に食材が詰まってジュースが出にくくなることがあります。その場合は、食材を取り除いてお手入れしてください。
- ●にんじんは、水分が少なく、せんいが多いので、絞りかすが多く出ます。
- ●キャベツなどは、運転中に大きな音がする場合があります。
- 絞りかすがジュースに混じることがあります。気になる場合は、こしてからお召し上がりください。
- ●食材の鮮度や収穫時期によって、ジュースの量は変わります。


準備

1

ゆっくり 少しずつ入れる のがポイントです



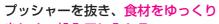

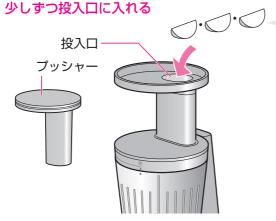

#### 電源スイッチの「スタート」を押す



横から見たところ

スタート 押し

- 食材についてのご注意 (12ペ<del>-ッ</del>)
- プッシャーは葉菜類などスムーズに投入しにくい食材をスクリューに落とし込むときにお使いください。多くの食材を一度に押し込むためのものではありません。
- ●食材が途中で詰まったり、 空回りしているときは、電 源スイッチを次のように操 作してください。

「停止」→「<mark>逆転</mark>」で数秒間運 転→「停止」→「スタート

- スタート(正回転): 食材を引き込みながら絞り ます。
- 逆転(逆回転):食材を上に押し戻します。

スクリューが食材をゆっくり取り込み、ジュースと絞りかすがそれぞれ出てきます。 絞りかす排出口の奥で絞りかすが出にくくなってきたときは、電源スイッチを「停止」にしたあと、はしなどでかき出してください。

#### 絞り終えたら、電源スイッチの 「<mark>停止/逆転</mark>」を軽く押し、停止させる



横から見たところ

スタート



- ●電源スイッチが「逆転」側に 押し込まれると、逆回転が 始まりますので、ご注意く ださい。
- ご使用後は、電源プラグを 抜き、お手入れしてくださ い。10ペーシ

# お手入れ



必ず電源プラグをコンセントから 抜いてからおこなう

【感電・やけど・けがの原因】

#### 使ったら、分解してお手入れを! 分解方法 7ページ

#### 電源プラグを抜く





(塗装のはがれ・傷付き・変色・内部に液が浸透し故障の原因)



シンナー ベンジン アルコール



磨き粉 塩素系漂白剤



住宅用・家具用・ 換気扇用合成洗剤 酸性・アルカリ性洗剤



スプレー式洗剤 金属タワシ 硬めのスポンジ

#### 本 体

#### 固く絞ったふきんで水拭きする 水洗いしないでください



#### 回転軸周辺・電源スイッチ

スプレー式の洗剤を直接かけたり、 水分を多く含んだ布で拭かない。 (液が浸透し、故障の原因)

#### 雷源プラグ

乾いた布でほごりを拭き取る。 (ほごりがたまると、火災の原因)

#### 本体以外の部品・

#### やわらかいスポンジで水洗いする



● 汚れが取れにくい場合は、台所用 合成洗剤(中性)を使います。

#### 食器洗い乾燥機などのご使用について

#### 使えます

各部品の耐熱温度を参考に、食器洗い乾燥機・ 食器乾燥器の取扱説明書をよくお読みになっ てからお使いください。(必ず、絞りかすを

## 取り除き予洗いしてください)

(耐熱温度 95℃)



ジュースキャップ (耐熱温度 200℃)

ジュースカップ (耐熱温度 125℃)

清掃用ブラシ (耐熱温度 95℃)



(耐熱温度 200℃)

**タンク** (耐熱温度 125℃)

(スクリュー)(タンク)

詳しい洗いかた

🗶 使えません





- 清掃用ブラシのブラシ部分はフィルター専用です。 (他の部分を洗うと傷が付くおそれ)
- ●各部品は、食材の色素によって変色することがあ りますが、ご使用上問題ありません。 早めにお手入れすると取れやすくなります。

#### 汚れが気になるときは

ジュースキャップ・タンク・ パッキンは**酸素系**漂白剤が 使えます。

お手入れ後は よく乾燥させて ください。



#### スクリュー スクリューパッキン(2個)は、抜き取って洗います。

● フィルター(金属部分)は、清掃用 ブラシを使い、 流水で洗います。

2 内側に付いているスクリューパッキンを 抜き取って洗う。


お手入れ後は、 水気を取り、スク リューパッキンを 元の位置(突起) に差し込む。



#### タンク

タンクパッキン(黄色)は、引き出して洗います。 **タンクパッキン**(灰色)は、抜き取って洗うことができます。

● タンクパッキン(黄色)の ○部分をつまんで引き出す。 ネジは、はずさないでください。

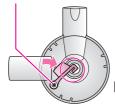

[底から見た図]

② やわらかいスポンジで水洗いする。 タンクの口は、清掃用ブラシの 柄の部分を差し込んで洗う。 ブラシ側でタンク側面を洗うと 傷が付くおそれがあります



お手入れ後は、水気を取る

#### ( タンクパッキン(灰色)を洗う場合



タンクパッキン(灰色)

タンクのお手入れ❶ のあと、タンク穴 から抜き取って 洗う。



タンクのお手入れ2の あと、タンクパッキン の水気も拭き取り、 溝の狭い方から タンク穴にはめる。



[断面図]



取りはずしたジュースキャップやパッキン類は、放置せず元の位置に正しく 取り付けてください。

(紛失や幼児による誤飲のおそれ、故障・ジュース漏れの原因)

# 食材について

メニュー集 4~6ページもご覧 ください





- 食材は少しずつ、ゆっくり投入してください。
- 一度に大量の食材を入れないでください。詰まって止まることがあります。 (運転途中で停止したとき (13ペーツ))

### 新鮮な食材をお使いください

- みかん、オレンジなどのかんきつ類
  - 外皮はむき、種や薄皮は付いた 状態で投入できます。
- バナナ、パイナップル、キウイなど 皮をむいて食べるもの
  - 皮をむいてください。
- パイナップル、とうもろこしなど 固い芯のあるもの
  - 芯を取り除いてください。
- にんじん、大根、しょうがなど、 皮も食べられる野菜
  - 皮をむかずにそのまま投入できます。
- りんご
  - ヘタを取り、くし切りにします。※りんごなど褐変しやすい果物は、ジュースにしたあと、時間の経過とともに茶色くなります。
- スイカ
  - 皮をむいてください。種の付いた状態で投入できます。
- 桃など大きく固い種があるもの
  - 種は取り除いてください。 皮はむかずにそのまま投入できます。
- 小松菜、キャベツ、ケールなど せんいの多いもの
  - 小さく切ってください。
  - 小松菜、キャベツなどは、ジュースの表面に泡が立ちますが、そのままお召し上がりいただけます。気になる場合は、スプーンなどで泡を取り除いてください。

## 食材投入のポイント

- 小松菜やキャベツなどの葉菜類や 薄切りにした食材は、スクリュー とタンクの隙間に入り込み、うま く絞れない場合があります。その 場合は電源スイッチを次のように 操作してください。
  - 「停止」→「逆転」で数秒間運転 → 「停止」→「スタート」
- 乾燥した食材は使えません。 大豆などは、あらかじめ加熱され たものや、充分に水に浸して柔ら かくしたものを使います。
- 水煮した大豆、バナナなどは水分が少ないため、水や牛乳と一緒に投入口に入れてください。 水や牛乳と一緒に投入しないと、 うまくジュースになりません。
- 食材を投入した際や、フタを取り はずすときに、果汁などが飛び散 ることがありますので、ご注意く ださい。
- ★おすすめの組み合わせや、絞りか すの活用法など、別冊のメニュー 集で紹介していますのでご覧くだ さい。

#### ・このような食材は使えません!………

故障の原因になりますので、絶対に投入しないでください。

- ・氷・乾燥大豆などの豆類・桃などの種
- ・柿(種を完全に取り除くことができないおそれ)
- メニュー集に記載のない乾燥食材(部品の破損のおそれ)

# 故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください



こんな場合	故障ではありません
動かない (電源が入らない)	<ul> <li>●電源プラグが抜けていませんか?</li> <li>●正しくセットしていますか? (6 ページ)         フタは「カチッ」と音がするまで左に回していないと、電源         スイッチを押しても動作しません。</li> </ul>
ジュースが出ない	<ul> <li>●葉菜類など、食材によっては運転途中でジュースが出にくくなることがあります。</li> <li>電源スイッチを、次のように操作してください。</li> <li>「停止」→「逆転」で数秒間運転→「停止」→「スタート」。</li> <li>それでも正常に動かない場合は、電源スイッチを「停止」にして、電源プラグを抜きます。タンクを本体からはずし、安定した場所に置いてスクリューを抜き、残った食材や詰まったものを取り除いてお手入れしてください。</li> </ul>
運転途中で停止した (電源が切れた)	<ul> <li>● フタは閉まっていますか? 電源スイッチを「停止」にして、フタを「カチッ」と音がするまで閉め直してから、「スタート」を押してください。</li> <li>● 食材を多めに入れていませんか?</li> <li>● 20~30分連続して運転していませんか?</li> <li>食材を入れすぎたり、長時間の連続運転をすると、モーターの保護装置がはたらき、自動的に停止します。停止した場合は、次の操作をしてください。</li> <li>① 電源スイッチを「停止」にする② 電源プラグを抜く</li> <li>③ 食材を減らす(取り出す)</li> <li>④ 電源プラグを差し、電源スイッチの「スタート」を押す電源が入るまで3~5分程度かかることがあります。</li> </ul>
絞りかすに水分が多い	● フィルターが詰まっていませんか? (お手入れ (11ペーシ))
運転中に「キュッキュッ」、「ゴーッ」などの音がする	●食材によっては、大きな音がすることがあります。
タンクと本体の隙間 からジュースが漏れる	● タンクパッキン(黄色・灰色)が、正しく取り付けられていますか? (6・11~)
運転中にタンクや本体が 揺れる	● タンクと本体が分離式のため、電源スイッチの切り替えな どで、少し揺れることがあります。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 修理を依頼されるときは

#### 持込修理

- 1 「故障かな?」 13ページ を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず 電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に、ご連絡ください。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。					
販売店名					
電話	(	)		_	
お買いあげ日			年	月	日

この製品は、日本国内用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用で きません。また、アフターサービスもできません。

#### 保証期間中

● 修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させてい ただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有 料で修理させていただきます。

#### 修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するため の料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

#### 保証書(一体)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  - ※一般家庭用以外(例えば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社はスロージューサーの補修用性能部品を 製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。



#### 長年ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ■電源プラグやコードが異常に熱く なる。
- ■コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ◆その他の異常や故障がある。



#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」を お願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



#### メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



#### 使用方法のご相談など 【お客様相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**100** 0120 - 078 - 178

**🎾** 0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



#### 修理のご相談など【修理相談センター】 おかけ間違いのないようにご注意ください。

**| 受付時間**| (年末年始を除く) ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**600** 0120 - 02 - 4649

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

## 

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜〜土曜:9:00〜17:40 ただし、沖縄地区は月曜〜金曜:9:00〜17:40 · 札 幌 011-641-4685 054-344-5781 •★ 阪 06-6794-5611 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1

仙台 022-288-9142

〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

•宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41

東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12

•横 浜 045-753-4647

〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

- •名古屋 052-332-2623
- 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5
- ·金 沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103
- 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
- ·神 戸 078-452-7009
  - 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6

- 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 082-874-8149
  - 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
- 087-823-4901 ●高 松 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
- 092-572-4652 ●福 岡 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
- 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.02)

## お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「故障かな?」(13ページ)を ご確認ください。



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル <u>ග</u> 0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル **2** 0570-550-449



修理のご相談など 【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル oto 0120-02-4649 携帯電話からは、ナビダイヤル **3** 0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書15ページをご覧ください。